



Registervipper, Hovedværk



Koblinger



Registervipper, Pedal



Registervipper, Svelleværk

Alle registervipper har 2 registreringspåskrifter:
Øverst for disp. DANSK BAROK
Nederst for disp. FRANSK ROMANTIK




Display



Nøglelås for kombinationer og MENU.

Tænd/sluk for orglet (spillebord, højre side).

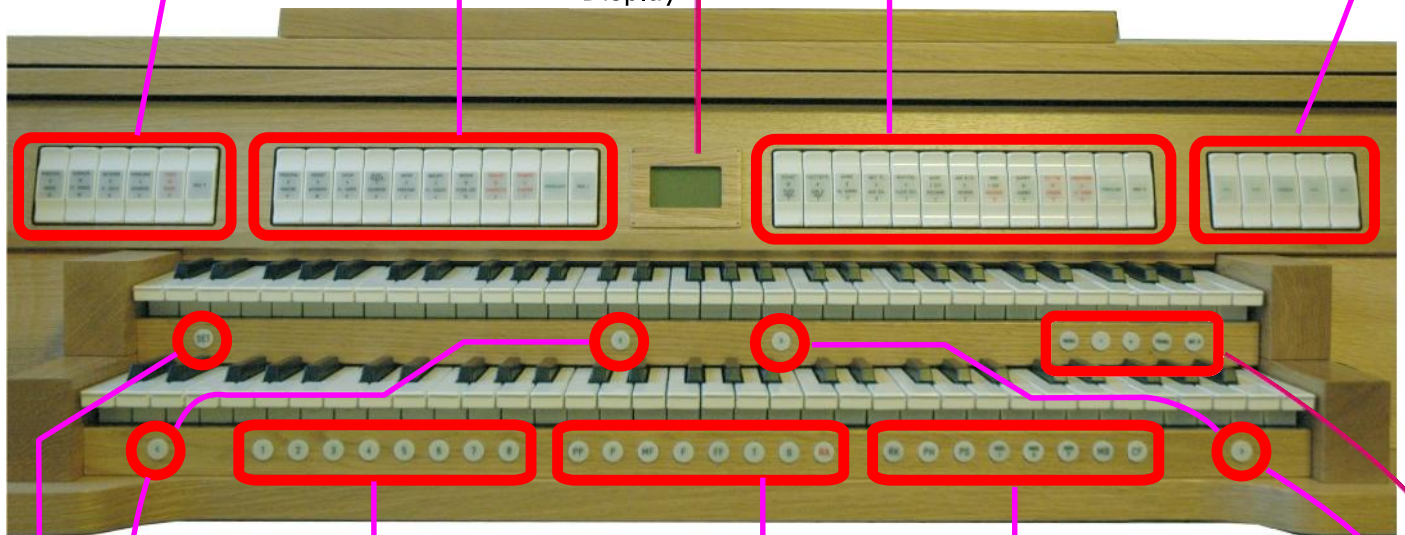

Under spillet trykkes en af knapperne, som svarer til en bestemt programmeret registrering - og straks er alle registre indstillet.
Ved programmering sættes først selve registreringen, dernæst trykkes **SET**-knappen og endelig setzerknappen som skal aktivere denne registrering. (uden at slippe SET. Husk at SETknappen lyser når nøglen er åben).

Der er 16 eller 32 hukommelser med 8 setzerknapper for hver af disse.

Step tilbage (til forige kombination)




RK: Nederste manual til svelleværk og øverste til hovedværk.
PH: Hovedværks svellepedal styrer pedalvolumen
PS: Svelleværks svellepedal styrer pedalvolumen
MB: Manualbas
CF: Cantus firmus



Forud indstillede registreringer:
PP, P, MF, F, FF og T
0 : Afstil alle registre
RA : Rørværksafstiller



Step frem (til næste kombination)

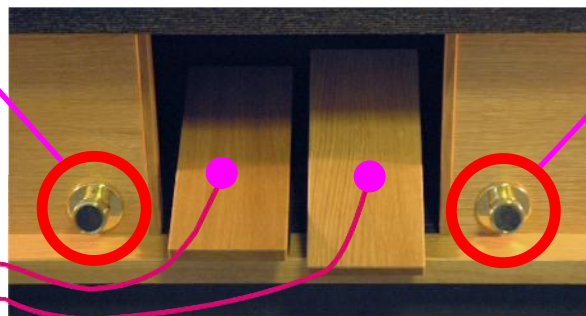

Hovedværks svellepedal
Svelleværks svellepedal



MENU: Tilgå funktioner.
+ og - : Regulér funktion
TRANS.: Transposition i halvtone trin.
INT. II : Skifter mellem barok og romantisk disposition, (hvis installeret).